



Руководство по експлуатации



LS100.2Z

Перед тем, как использовать устройство, пожалуйста, прочтите и следуйте правилам безопасности и инструкциям по эксплуатации, приведенные в данном руководстве.

Прежде всего мы бы хотели поблагодарить Вас за покупку продукта **LaSommeliere** и надеемся, что этот прибор полностью оправдает ваши ожидания.

Благодаря широкому диапазону регулировки, этот прибор позволяет хранить ваши бутылки при комнатной или рабочей температуре (в зависимости от бутылок).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности и правильного использования перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя. Тщательно храните данное руководство, что бы, в случае необходимости, Вы смогли прочитать его снова. Что бы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травм при использовании прибора, соблюдайте следующие основные меры безопасности.

По хорошему, ваш прибор должен обслуживаться квалифицированными специалистами.

Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, нужно убедиться, что люди, использующие прибор, хорошо осведомлены о работе устройства и правилах безопасности его использования. Сохраняйте инструкцию и убедитесь, что она будет вместе с прибором, если захотите его продать или куда-либо переместить, что бы все, кто использует прибор, были проинформированы по технике безопасности и о функционале устройства. Это обеспечит оптимальную работу прибора.

В целях сохранности жизни и имущества, а также во избежание несчастных травм, соблюдайте меры безопасности, описанные в данной инструкции пользователя, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный прибором в случае неправильного его использования.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными возможностями физического, сенсорного или умственного развития в присутствии лица, ответственного за их безопасность и осуществляющего надзор или инструктирование по вопросам использования прибора. Дети и лица с ограниченными возможностями должны понимать всю опасность связанную с прибором.
- Уход и обслуживание прибора не должны выполняться детьми, если они младше 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых.
- Держите упаковку в не доступном для детей месте для предотвращения удушья.
- Перед утилизацией устройства выньте вилку из розетки, отрежьте кабель как можно ближе к корпусу и снимите дверь, что бы дети при игре не закрылись изнутри и не могли получить удар электрическим током.
- Если этот прибор с магнитными уплотнителями двери должен заменить старое устройство с пружинным замком (защелкой) на двери или крышке, обязательно сломайте пружинный замок до того, как выбросите старый прибор. Это предотвратит превращение прибора в смертельную ловушку для ребенка.
- Храните устройство и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- ПРИМЕЧАНИЕ: дети в возрасте от 3 до 8 лет могут загружать и выгружать прибор.
- Пластиковые пакеты могут быть опасны. Держите такую упаковку вдали от детей, что бы избежать опасности удушья.

Общая безопасность

ВНИМАНИЕ – Данный прибор предназначен для использования внутри помещения и аналогичных им: на кухнях, в магазинах, офисах, ресторанах и других помещениях профессионального назначения, а также для использования клиентами отелей, мотелей и других помещений жилого характера.

ВНИМАНИЕ – Не храните внутри устройства легковоспламеняющиеся вещества, в том числе аэрозоли, т.к. они могут протечь или выделять жидкость.

ВНИМАНИЕ – При повреждении кабеля питания его замена должна осуществляться производителем или дилером с квалифицированным персоналом, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ – Не повреждайте контур системы охлаждения (хладагент).

ВНИМАНИЕ – Не используйте электрические приборы внутри шкафа, за исключением одобренных изготовителем.

ВНИМАНИЕ – Зафиксируйте прибор в соответствии с инструкциями, что бы избежать опасности из-за нестабильности прибора.

ВНИМАНИЕ – Система охлаждения и теплоизоляция содержат легковоспламеняющиеся вещества. Утилизируйте устройство только в специализированных пунктах. Не подвергайте устройство воздействию открытого огня.

Охлаждающая жидкость (хладагент)

В системе охлаждения устройства используется изобутан (R600a). Это природный легковоспламеняющийся газ. Во время транспортировки и установки убедитесь, что ни один из компонентов системы охлаждения не поврежден. Помните, что хладагент (R600a) легко воспламеняется.

Опасность возгорания

Если контур хладагента был поврежден:

- Избегайте открытого огня и источников воспламенения.
- Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор. Опасно каким-либо образом изменять технические характеристики или модифицировать этот продукт.

Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Электробезопасность

- Мы не несем ответственности из-за происшествий, вызванных плохой электроустановкой.
- Не удлинняйте шнур питания. Не используйте удлиннительный кабель, адаптер или многосекционную розетку.
- Убедитесь, что розетка не повреждена. Плохая розетка может привести к перегреву и возгоранию.
- Убедитесь в доступности розетки, к которой подключено устройство.
- При отсоединении от розетки не тяните за провод кабеля питания.
- Убедитесь, что прибор всегда электрически заземлен.
- Если штепсель поврежден, не вставляйте вилку питания. Существует риск поражения электрическим током или пожара.
- Не используйте устройство, если плафон внутреннего освещения находится не на месте.
- Перед заменой лампочки выключите прибор.

- Устройство работает от однофазной сети 220~240В/50Гц.
- Прибор должен быть подключен к заземленной розетке в соответствии с применимыми рекомендациями
- Не заменяйте поврежденный кабель питания. Это должен делать квалифицированный специалист. Обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь в доступности розетки, к которой подключено устройство. Но в тоже время розетка не должна быть доступна для детей. В случае сомнений обратитесь к специалисту по монтажу.

Ежедневное использование

- Это устройство предназначено только для хранения вина.
- Не храните внутри устройства легковоспламеняющиеся жидкости и взрывчатые вещества. Существует опасность взрыва.
- Не используйте другие электрические устройства внутри прибора (кофеварки, миксеры и т.д.).
- При отключении прибора всегда вынимайте вилку из розетки. Не тяните за провод кабеля питания.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Устройство следует держать вдали от огня свечей и других источников открытого пламени, чтобы избежать риска возгорания.
- Это устройство тяжелое. Будьте осторожны при его перемещении.
- Если ваш прибор оснащен роликами, то помните, что они предназначены для облегчения передвижения на незначительные расстояния. Не перемещайте прибор на большие расстояния.
- Никогда не используйте основание, ящики, двери и т.п. в качестве опоры или чтобы вставить на них.
- Во избежание падения предметов, которые могут привести к травмам или повреждению прибора, не перегружайте дверные стойки и не кладите продукты питания.

Осторожно! Уход и чистка

- Перед началом технического обслуживания выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Не чистите прибор металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Не используйте острые предметы для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.

Важная информация об установке!

- Для подключения к электросети внимательно следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.
- Распакуйте устройство и осмотрите его на предмет наличия повреждений. Не подключайте прибор при наличии повреждений, сообщите о них продавцу. В этом случае сохраните упаковку от прибора.
- Для правильной работы системы охлаждения рекомендуется подождать не менее 4 часа, прежде чем подключать устройство.
- Обеспечьте эффективную вентиляцию вокруг устройства, чтобы избежать перегрева устройства. Для этого следуйте инструкциям по установке.
- Избегайте контакта горячего компрессора/конденсатора со стенами, чтобы предотвратить риск возникновения пожара. Следуйте инструкциям по установке.
- Не устанавливайте устройство вблизи радиаторов отопления или рядом с кухонной плитой/газовыми конфорками.
- Убедитесь в доступности розетки после установки устройства.
- Убедитесь в исправности шнура питания.


Электросбережение

Чтобы ограничить потребление электроэнергии вашим прибором:

- Установите прибор в соответствующем месте (см. «Инструкции по установке»).
- Оставляйте двери открытыми как можно меньше времени.
- Для обеспечения правильной работы прибора регулярно очищайте конденсатор (см. «Техническое обслуживание»).
- Регулярно проверяйте дверь, что она правильно и плотно закрывается.
Если это не так, обратитесь в сервисный центр.

Рекомендации по компоновке:

Рекомендуется следующая компоновка оборудования вашей бытовой техники (полки и т.д.), чтобы энергия использовалась для прибора как можно более рационально.

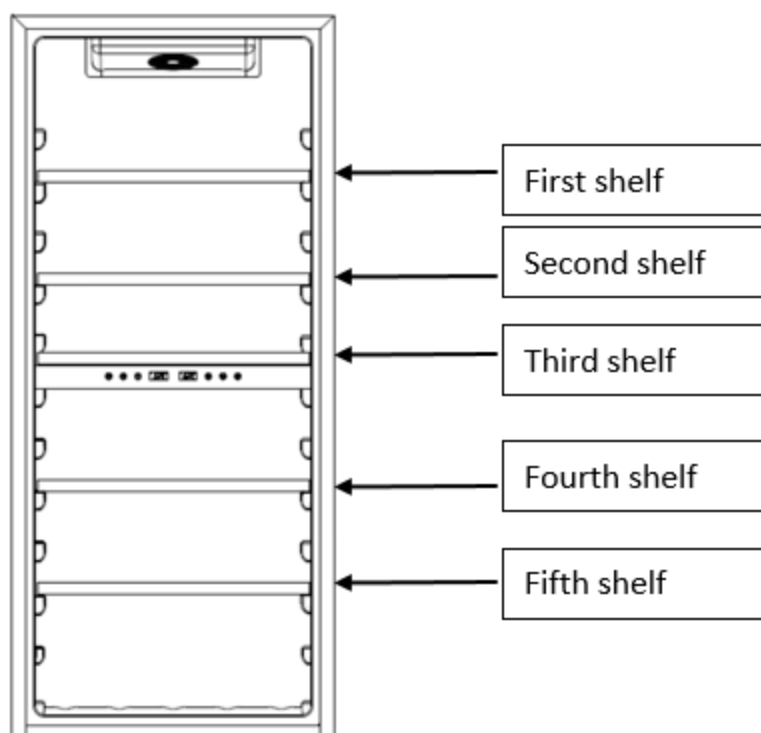

Термостат устройства электронный и позволяет регулировать температуру в диапазоне от 5 до 20 °С. Для хранения вина рекомендуется установить устройство на 12 °С. Эта температура может быть адаптирована в зависимости от типа хранящегося вина. Установка температуры выше 12 °С снизит энергопотребление прибора. Установка температуры ниже 12 °С приведет к увеличению энергопотребления прибора. Некоторые модели позволяют устанавливать разные уровни температуры в одном и том же приборе. Устройство обеспечивает поддержание температуры до тех пор, пока оно находится в рабочем состоянии и используется в нормальных условиях эксплуатации. На температуру внутри прибора может влиять множество факторов: температура окружающей среды, воздействие солнечного света, сколько раз за день открывается дверь и количество хранящихся бутылок... Небольшие изменения температуры совершенно нормальны.

Устранение неполадок

- Все электротехнические работы с устройством должны выполняться квалифицированным специалистом или компетентным лицом.
- Данное устройство должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных частей.

Данный прибор предназначен для использования внутри помещения и аналогичных им: на кухнях, в магазинах, офисах, ресторанах и других помещениях профессионального назначения, а также для использования клиентами отелей, мотелей и других помещений жилого характера.

Данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора.



R 600 a
Инструкции по технике безопасности



Внимание: Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора. Держите их свободными от препятствий



Внимание: Не храните в приборе аэрозольные баллончики с горючим газом или аналогичные им предметы, содержащие воспламеняющееся топливо.



Внимание: Не повреждайте контур хладагента.



Внимание: Холодильные устройства, работающие на изобутане (R600a), нельзя размещать рядом с источником воспламенения (например, возле открытых электрических контактов) или там, где хладагент может собираться в случае утечки. Тип хладагента указан на табличке производителя шкафа.




Внимание: не используйте электроприборы в отделениях хранения, если они не имеют тип, рекомендуемый изготовителем.

Данное устройство соответствует требованиям всех применимых европейских директив и поправок к ним.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ниже приведен пример заводской таблички:

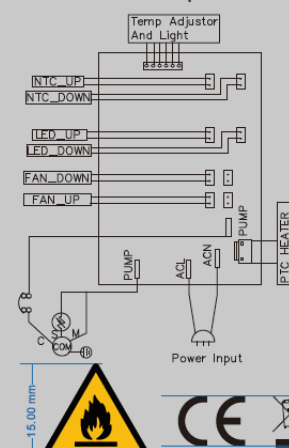		ELECTRIC DIAGRAM Schéma électrique	
Référence	LS100.2Z		
Service Ref	LS100.2Z/1		
S/N	204700001		
Modèle usine	KWD-102		
Classe climatique	SN/N/ST		
Volume Total Net	233L		
Consommation d'énergie annuelle	173kWh/an		
Consommation jour d'énergie à 16°C	0.181kWh/24h		
Consommation jour d'énergie à 32°C	0.765kWh/24h		
Gaz réfrigérant / Quantité	R600a/35g		
Agent isolant	Cyclopentane		
Voltage	220-240V		
Fréquence	50Hz		
Ampérage	1A		
Puissance maximum	175W		
Puissance de la lampe	2W		
Classe de protection contre les chocs électriques	II		
		 Made in PRC FRIO Entreprise - La Sommelière 143 Bld Pierre Lefauchaux 72230 Arnage (France)	


Технические и электрические данные прибора указаны на табличке производителя, прикрепленной к внутренней стенке или в задней части изделия (в зависимости от модели).

Мы рекомендуем Вам занести серийный номер изделия и нужную информацию (техническая работа, запрос о помощи и т.д.) в поле ниже до установки шкафа:

После установки и подключения изделия доступ к серийному номеру может быть осложнен.

ВНИМАНИЕ: Эта информация необходима при обращении для технического обслуживания, без нее техническое обслуживание невозможно.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

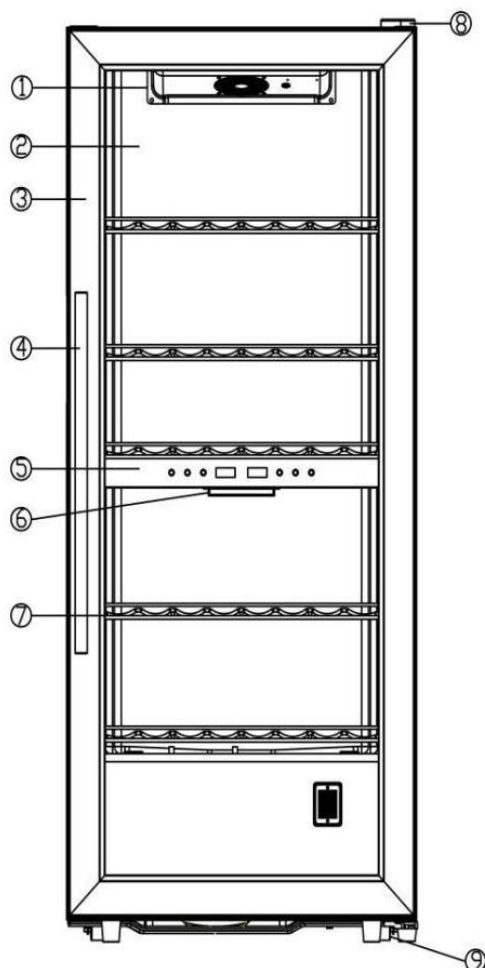

1	Основание вентилятора
2	Шкаф
3	Дверь
4	Ручка
5	Панель управления
6	LED свет
7	Полка
8	Верхний шарнир
9	Регулируемые ножки

Чтобы узнать больше о вашем продукте, обратитесь к онлайн-базе данных EPREL. Как определено в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕС) 2019/2016, вся информация, касающаяся этого холодильного устройства, доступна в Базе данных EPREL (Европейская база данных продуктов для энергетической маркировки). Эта база данных позволяет вам ознакомиться с информацией и технической документацией вашего холодильного оборудования. Вы можете получить доступ к базе данных EPRI, отсканировав QR-код на энергетической этикетке вашего устройства или перейдя непосредственно по адресу: www.ec.europa.eu и поиск по справочнику вашего холодильного прибора.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием прибора

- Распакуйте прибор, снимите упаковку.
- Снимите наружную и внутреннюю упаковку.
- Перед подключением прибора к источнику питания дайте ему постоять в вертикальном положении примерно 24 часа. Это уменьшит вероятность неисправности в системе охлаждения после транспортировки.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.
- При утилизации вашего устройства, пожалуйста, выберите специализированное место утилизации.
- Установите охладитель вина на пол, достаточно прочный, чтобы поддерживать прибор, когда он полностью загружен. Чтобы выровнять винный шкаф, отрегулируйте переднюю регулировочную ножку в нижней части прибора.
- Обеспечьте эффективную вентиляцию вокруг прибора, не перекрывайте выход воздуха спереди.
- Этот винный шкаф предназначен как отдельно стоящий прибор.
- Подключите прибор к одной розетке, оставив зазор между задней его стеной и стеной помещения. Будьте осторожны, когда будете поддерживать его. Ваш винный шкаф должен быть идеально ровным (рекомендуется использовать спиртовой уровень). Это предотвратит любое движение из-за нестабильности, вызывающей шум и вибрацию, и обеспечит идеальную герметизацию двери.
- Данное устройство предназначено исключительно для хранения вина.
- В данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Поэтому всегда берегите охлаждающую трубу хладагента во время транспортировки.

Осторожно

- Данное устройство предназначено только как отдельно стоящий прибор. **Ни в коем случае не ставьте шкаф рядом с другой мебелью и не встраивайте в гарнитур.**
- Храните вино в запечатанных бутылках.
- Не перегружайте шкаф.
- Не открывайте дверь без необходимости.
- Не закрывайте полки алюминиевой фольгой или любым другим материалом, который может препятствовать циркуляции воздуха.
- Если охладитель для вина остается пустым в течение длительного времени, рекомендуется отключить прибор от сети, а после того, как тщательно его вымоете, оставьте дверцу приоткрытой, чтобы воздух циркулировал внутри шкафа. Так Вы избежите нежелательное образование конденсата, плесени или неприятных запахов.

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, держите прибор подальше от легковоспламеняющихся веществ, чтобы избежать возможное возгорание.

Температурный режим в помещении

В таблице указаны климатические классы устройств со значениями диапазона температур окружающей среды, в которой они могут быть размещены.

Температура окружающей среды влияет на внутреннюю температуру и влажность вашего прибора. погреба. Для оптимальной работы настраивать ваш прибор нужно при температуре окружающей среды от 23 °C до 25 °C.

КЛАСС	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (°C)
Умеренный расширенный	SN	От +10 до +32
Умеренный	N	От +16 до +32
Субтропический	ST	От +16 до +38
Тропический	T	От +16 до +43

SN: этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C.

N: этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C.


ST: этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C.

T: этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C.

5. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется устанавливать устройство в помещении, где температура окружающей среда составляет 10-38 °C для LS100.2Z. Если температура выше или ниже рекомендуемых температур, это может повлиять на производительность прибора и, как следствие, невозможно будет получить температуру в диапазоне 5-18 °C.

Панель управления

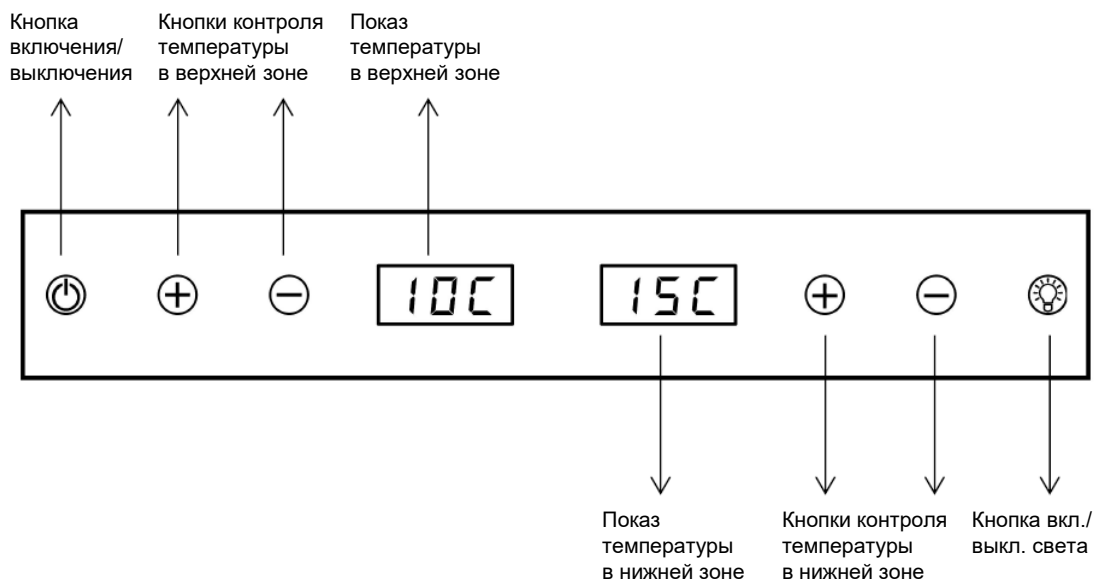

Этот прибор имеет две зоны.

Диапазон температур LS100.2Z:

- Верхняя зона составляет 5-12 °C.
- Нижняя зона – 12-18 °C.


- Нажмите кнопку включения/выключения в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить прибор.
- Нажмите кнопку контроля температуры «+» и «-» вместе в течение 3 секунд, чтобы изменить светодиодный дисплей с градуса по Цельсию на градус Фаренгейта.
- Вы можете установить желаемую температуру, нажав на кнопки «+» и «-» для каждой зоны. Выбранная температура будет увеличиваться/уменьшаться на 1 °C при каждом нажатии кнопок.

Важно: для модели LS100.2Z максимальная разница температур между двумя зонами составляет 10-11 °C.


Обратный ход двери

Дверь при покупке установлена на петлях справа. Но т.к. дверь в приборе реверсивная, вы можете переставить дверь, что бы она открывалась в другую сторону. Следуйте приведенным ниже инструкциям:


- Закройте дверь.
- Снимите правую верхнюю заглушку (1), затем отвинтите (2) и снимите петлю (3). Снимите накладку заглушки левого отверстия шарнира (4).

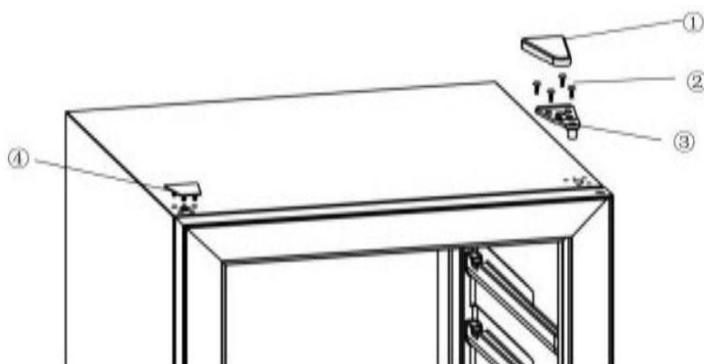


- Снимите дверцу шкафа, слегка приоткрыв ее и приподняв

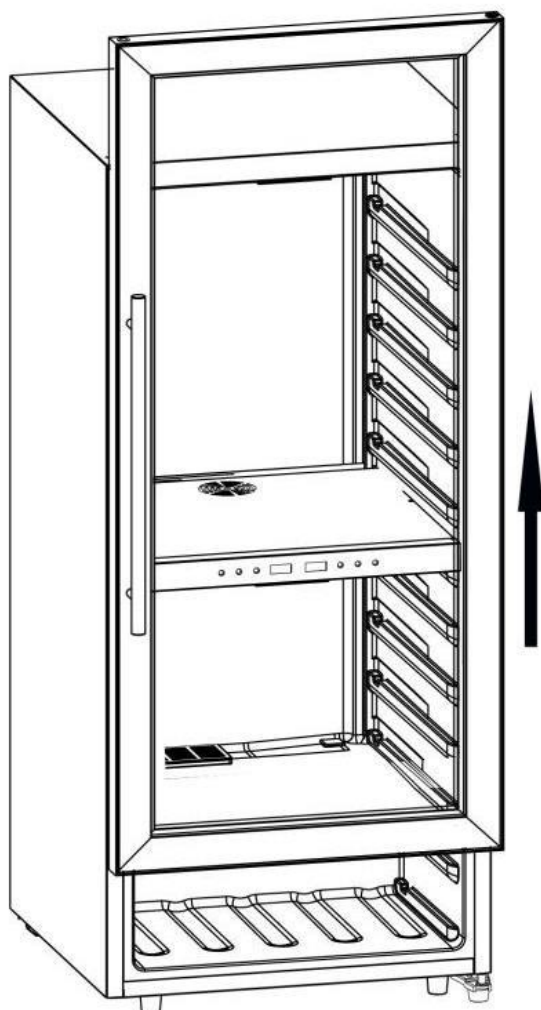


- Снимите нижние части шарнира справа, а затем установите его слева.
- Снимите опорные детали двери слева, а затем установите их справа.

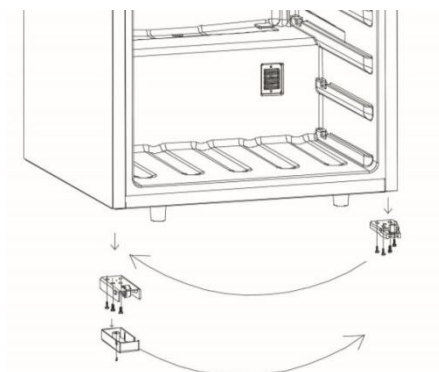

- Поверните дверь на 180°

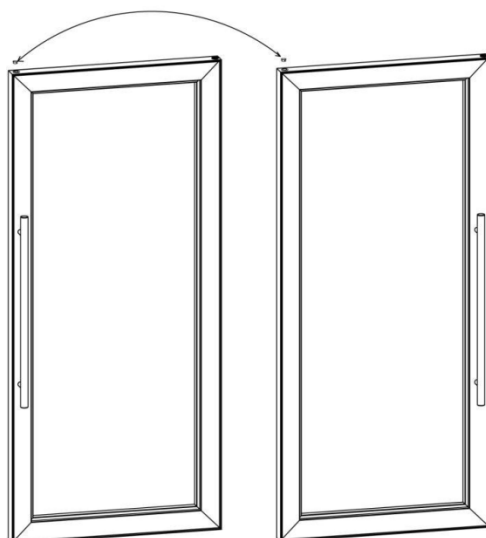

- Слегка приподнимите дверь, опустите ее вниз, пока она не войдет в шарнир двери на нижней петле.

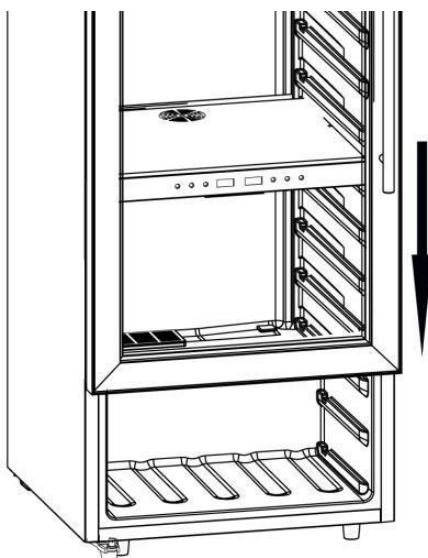

- Переместите верхнюю часть петли слева и закройте правое отверстие петли черной прокладкой.



6. ОБОРУДОВАНИЕ

Система климат-контроля

Согласно советам специалистов, идеальная температура для хранения вина составляет около 12 °C, в пределах от 10 до 14 °C. Не путайте эту температуру с Температурой хранения вина, которая варьируется от 5 до 20 °C в зависимости от специфики вина. Особенно важно избегать резких перепадов температуры. Разработанный специалистами для энофилов, этот прибор, в отличие от простого холодильника, учитывает чувствительность вин гран кю к резким колебаниям температуры, обеспечивая тщательный контроль постоянной средней температуры.

Антивибрационная система


Холодильник компрессор устройства оснащен специальными амортизаторами (бесшумные блоки), а внутренний контейнер изолирован от корпуса толстым слоем пенополиуретана, обладающего свойствами поглощения вибрации и таким образом предотвращает передачу вибрации на ваши вина.

Размораживание

Ваш прибор оснащен автоматическим циклом размораживания. По окончании цикла охлаждения охлаждаемые поверхности прибора автоматически размораживаются. Тающая вода направляется в поддон для испарения конденсата, расположенный в задней части прибора рядом с компрессором. Тепло, выделяемое компрессором, затем испаряет конденсаты, собранные в поддоне.

Полки

- Во избежание повреждения уплотнения дверцы убедитесь, что дверца полностью открыта, прежде чем выдвигать полки для добавления или удаления бутылок.
- Для облегчения доступа к содержимому полок выдвиньте полку примерно на треть. Однако полки снабжены ограничителем для предотвращения выпадения бутылок.
- Чтобы снять или переместить полки, наклоните полку, как показано на схеме, затем нажмите или потяните по мере необходимости.

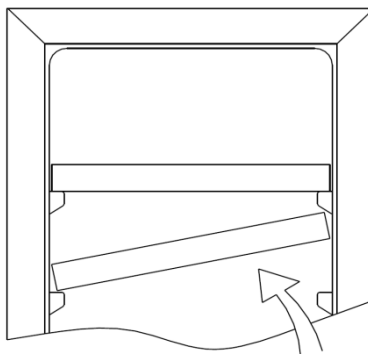


7. ЗАГРУЗКА ВИН

Максимальное рекомендуемое количество загрузки бутылок приведены в качестве рекомендации и являются ориентировочные. Это дает быструю оценку размера прибора (аналогично емкости холодильника, выраженной в литрах).

Это соответствует испытаниям, проводимые со стандартной бутылкой. Стандартная бутылка – это 75 мл светлого бордо – имеет географическое происхождение каждой формы бутылки (Бордо, Бургундия, Прованс и т.д.) и тип (традиционный, тяжелый, легкий, флейта и т.д.), каждый со своим собственным диаметром и высотой.

По настоящему, в крайних случаях, Вы могли бы хранить больше бутылок, складывая один и тот же тип без использования полок. Но различные устройства включают в себя большое разнообразие бутылок, и, на практике, ограничивает его вместимость. Поэтому Вы, скорее всего, загрузите прибор немного меньше рекомендованного максимума.

Типы бутылок:

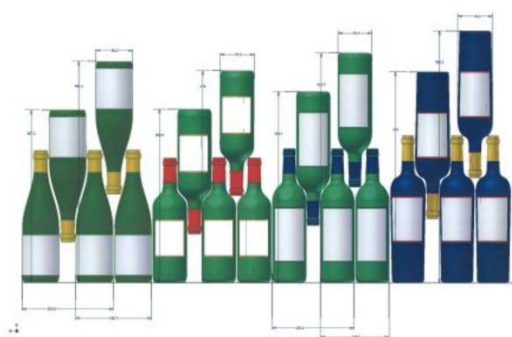


На рисунке 4 вида винных бутылок 75 мл: бургундские и бордосские винные бутылки разных размеров. Но есть и другие все возможные формы и размеры. Вы заметите различия в хранении вин в зависимости от высоты бутылки, ее диаметра и способа чередования позиций.


Например, если винный шкаф заполнен только бутылками бургундского вина, то бутылок будет примерно на 30% меньше, чем исходное количество, рассчитанное для бутылок Бордо.

Перекрестные типы

Сверху вниз, «шея к шее»:
Обратите внимание на разницу
в глубине!

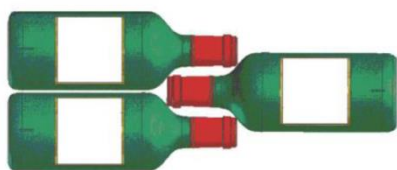

Горлышко сверху вниз между корпусами бутылок:
Увеличенная нагрузка

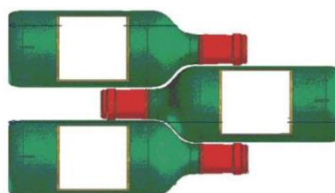

Примеры температур подачи

Есть разные мнения о температуре окружающей среды для хранения вин, но большинство сходится во мнении о следующем:

Престижные вина Бордо – Красные	16-17 °С
Престижные бургундские вина – Красные	15-16 °С
Престижные белые сухие вина	14-16 °С
Легкие, молодые, фруктовые красные цвета	11-12 °С
Розы Прованса, вина праймер	10-12 °С
Сухие белые и красные вина	10-12 °С
Vin de pays белые	8-10 °С
Шампанское	7-8 °С
Сладкие вина	6 °С

8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой винного шкафа (это необходимо делать регулярно) отключите его от электросети, вынув вилку из розетки или отключив автоматический выключатель.

Перед первым использованием устройства и в последствии рекомендуется регулярно мыть внутренние поверхности и внешние стенки прибора (лицевую, боковые и верхнюю поверхности) тёплой водой с небольшим количеством моющего средства. Для мытья прибора используйте чистую воду и, прежде чем снова включать его, дайте всем поверхностям высохнуть. Не используйте для мытья винного шкафа растворители и абразивные губки.

При первом подключении прибора может появиться остаточный неприятный запах. В таком случае оставьте прибор пустым на несколько часов при максимально низкой температуре. Холод убьёт любые запахи.

Если отключили электроэнергию

- Большинство отключений электроэнергии устраняется в течение короткого времени.
- Если электроэнергию отключат на 1 или 2 часа, то это не повлияет на температуру в вашем приборе. Во время таких отключений электроэнергии старайтесь как можно реже открывать дверь, чтобы защитить ваши вина. Если такое повторяется часто или бывает отключение электроэнергии на долгий срок, то примите меры для защиты вашего вина.
- Если прибор отключился или было отключено питание, что бы его снова включить необходимо подождать от 3 до 5 минут. Если Вы попытаетесь включить прибор раньше этого времени, то прибор все равно включится только через 3-5 минут.
- Выбранные и отображаемые температуры могут не совпадать при первом включении или после длительного выключения. Это нормально. Должно пройти несколько часов, прежде чем они стабилизируются.

Время отпуска

- **Короткий отпуск:** устройство можно оставить работающим во время отпуска продолжительностью менее трех недель.
- **Длительный отпуск:** если прибор не будет использоваться в течении нескольких месяцев, то нужно убрать все предметы из устройства и выключить его. Тщательно помойте и высушите снаружи и внутри прибора. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверь слегка приоткрытой.

Перемещение вашего прибора

- Отключите шкаф от электросети.
- Удалите все бутылки из шкафа и надежно закрепите все подвижные части (полки).
- Полностью вверните регулируемые ножки в основу, чтобы избежать их повреждения.
- Закрепите дверь клейкой лентой.
- Убедитесь, что прибор находится в вертикальном положении во время транспортировки или обратите внимание на направление, в котором прибор может быть установлен, посмотрев на его упаковку. Также для защиты вне помещений используйте упаковочный или другой аналогичный защитный материал.

9. ВСЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Несмотря на особое внимание, которое мы уделяем процессу производства, невозможно полностью избежать неисправностей. Прежде чем обращаться в сервисный центр, пожалуйста, убедитесь, что:

- Устройство подключено к электросети;
- Не произошло сбоя в электропитании;
- Появившаяся неисправность не относится к тем, что рассмотрены в таблице ниже.

ВАЖНО: Если кабель электропитания поврежден, замену должны произвести изготовитель, представитель изготовителя по сервисному обслуживанию или другой квалифицированный специалист.

ЕСЛИ ЭТИ ПРОВЕРКИ НИЧЕГО НЕ ВЫЯВЯТ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ОСТОРОЖНО!

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту отключите прибор от сети.

Список запасных частей и порядок их заказа, уточняйте у продавца.

10. НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Ознакомьтесь со списком возможных неисправностей, прежде чем вызывать представителя сервисного центра. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Винный шкаф не работает	Прибор не подключен к сети. Прибор выключен. Проверьте, соответствует ли напряжение установки Сработал автомат или сгорел предохранитель.
Винный шкаф не охлаждает	Проверьте настройку контроля температуры. Проверьте, не превышает ли температура окружающей среды рабочую температуру прибора. Дверь слишком часто открывается. Дверь закрыта неправильно. Дверь не герметизируется должным образом. Недостаточно свободного места вокруг прибора.
Компрессор прибора часто включается и выключается	Температура помещения слишком высокая. В прибор было поставлено большое количество бутылок. Прибор часто открывается. Дверь закрыта неправильно. Устройство было правильно установлено.
LED свет не работает	Прибор не подключен к сети. Предохранитель перегорел. Светодиодные лампочки разбиты. Кнопка света не подключена.
Сильная вибрация	Убедитесь, что прибор выровнен по уровню и что все ножки стоят на месте.
Винный шкаф сильно шумит	Газообразный хладагент производит шум, напоминающий циркуляцию воды, и это нормально. В конце цикла охлаждения вы можете услышать шум циркулирующей воды. Расширение и сжатие внутренних стенок может вызвать треск. Прибор не выровнен по уровню. Проверьте, в хорошем ли состоянии вентилятор
Дверь не закрывается/закрывается неправильно	Винный шкаф не выставлен по уровню. Загрязнен уплотнитель двери. Полки находятся не на месте. Часть содержимого препятствует закрытию двери.
LED дисплей не правильно работает/не работает	Сбой панели управления. Печатная плата питания сломалась. Прибор не подключен к сети. Датчик не работает

Замена осветительных приборов

Это устройство оснащено светодиодами (LED). Этот тип диода не может быть заменен потребителем. Обычно срок службы этих диодов достаточен для того, чтобы не вносить какие-либо изменения. Однако, несмотря на все меры предосторожности, принятые при изготовлении винного шкафа, если светодиоды были неисправны, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр или квалифицированному специалисту.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие соответствует действующим правилам обеспечения безопасности и директиве 2012/19/CE (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования.

Корректно утилизируя данный продукт, вы сможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны при неправильном обращении с отходами данного продукта.

Символ перечеркнутого мусорного контейнера на приборе или сопроводительных документах означает, что после окончания эксплуатации винного шкафа, его необходимо перерабатывать отдельно от других бытовых отходов. Он должен быть сдан в пункт сбора для утилизации электрического/электронного оборудования или розничному продавцу, если вы покупаете аналогичный продукт.



Потребитель несет ответственность за сдачу прибора в пункт сбора для утилизации отходов электроники/электротехники по истечении срока эксплуатации. Своевременный и надлежащий сбор отслужившего свой срок оборудования и его экологически безопасная переработка позволяют предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей и способствуют использованию вторичного сырья при производстве товаров. Более подробную информацию о времени и месте приема отслужившей свой срок бытовой техники можно получить у работников жилищно-коммунального хозяйства вашего района или в магазине розничной продажи, в котором вы приобрели винный шкаф.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку мы постоянно совершенствуем наши продукты в интересах наших клиентов, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Гарантии для маркированных изделий LaSommeliere предоставляются исключительно официальными магазинами розничной торговли. Никакой раздел данного руководства не может расцениваться, как дополнительная гарантия.

FRIO ENTREPRISE не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном руководстве.

Настоящий документ не имеет обязательной юридической силы