Руководство по эксплуатации галогеновых обогревателей моделей: ОГ-1200Вт, ОГ-1600Вт, ОГ-1600Вт-П

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.

Внешний вид обогревателей

ОГ-1200Вт	**ОГ-1600Вт**

ОГ-1600Вт-П

Введение

Уважаемый покупатель!

УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании!

Наша компания уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о здоровье покупателей, наша компания стремиться сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов.

Предназначение:

Данные галогеновые обогреватели предназначены для быстрого и эффективного обогрева помещений. Принцип работы данных обогревателей основан на излучении, подобном солнечному, в результате чего происходит нагрев не воздушного пространства, а поверхности предметов, на которые попадает излучение. Благодаря этой особенности эффективность галогеновых обогревателей повышается на 20-40% в сравнении с другими типами обогревателей. Основным нагревательным элементом галогеновых обогревателей является галогеновая лампа, излучающая световой поток преимущественно в

инфракрасном диапазоне. Данные обогреватели не сжигают кислород и не оказывают отрицательного влияния на здоровье людей.

Наши галогеновые обогреватели снабжены встроенным датчиком переворота, который автоматически выключает обогреватель при опрокидывании, предотвращая возникновение пожара.

Комплектация:
Галогеновый обогреватель в сборе – 1 шт.
Основание – 1 шт.
Пульт ДУ – 1 шт. (только для модели ОГ-1600Вт-П)
Гарантийный талон – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка – 1шт.
***производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.**

Технические характеристики

Параметры/Модель	**ОГ-1200Вт**	**ОГ-1600Вт**	**ОГ-1600Вт-П**
Уровни мощности, Вт	400/800/1200	400/800/1200/1600	
Параметры сети питания	220В/50Гц		
Тип нагревательного элемента	Галогеновый		
Автоматическое отключение при опрокидывании	+		
Функция автоматического поворота корпуса на 70 градусов	+		
Пульт ДУ	-		+

Схема устройства обогревателя модели ОГ-1200Вт

Схема устройства обогревателя модели ОГ-1600Вт

Схема устройства обогревателя модели ОГ-1600Вт-П

Сборка обогревателя

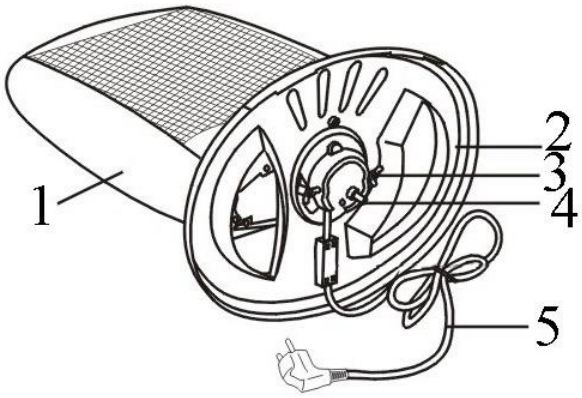

модель ОГ-1200Вт

№	Наименование	№	Наименование
1.	Корпус	4.	Механизм защитного отключения при опрокидывании
2.	Основание	5.	Шнур питания со штепселем
3.	Гайка		

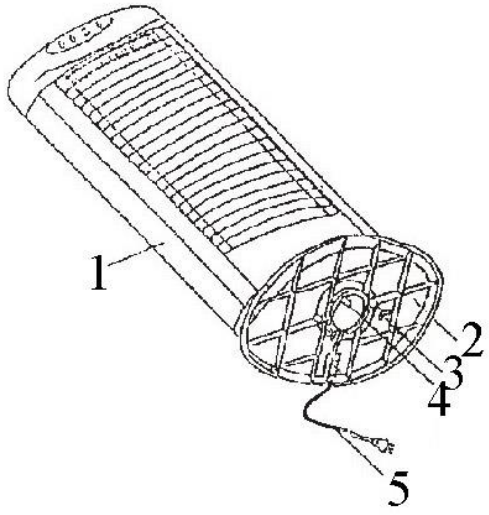

модели ОГ-1600Вт, ОГ-1600Вт-П

№	Наименование	№	Наименование
1.	Корпус	4.	Механизм защитного отключения при опрокидывании
2.	Основание	5.	Шнур питания со штепселем
3.	Гайка		

1. Открутите гайки с нижней части корпуса.
2. Пропустите шнур питания через центр основания, присоедините основание к обогревателю и зафиксируйте его с помощью 2 гаек.
3. Теперь обогреватель готов к работе.

Панель управления модели ОГ-1200Вт

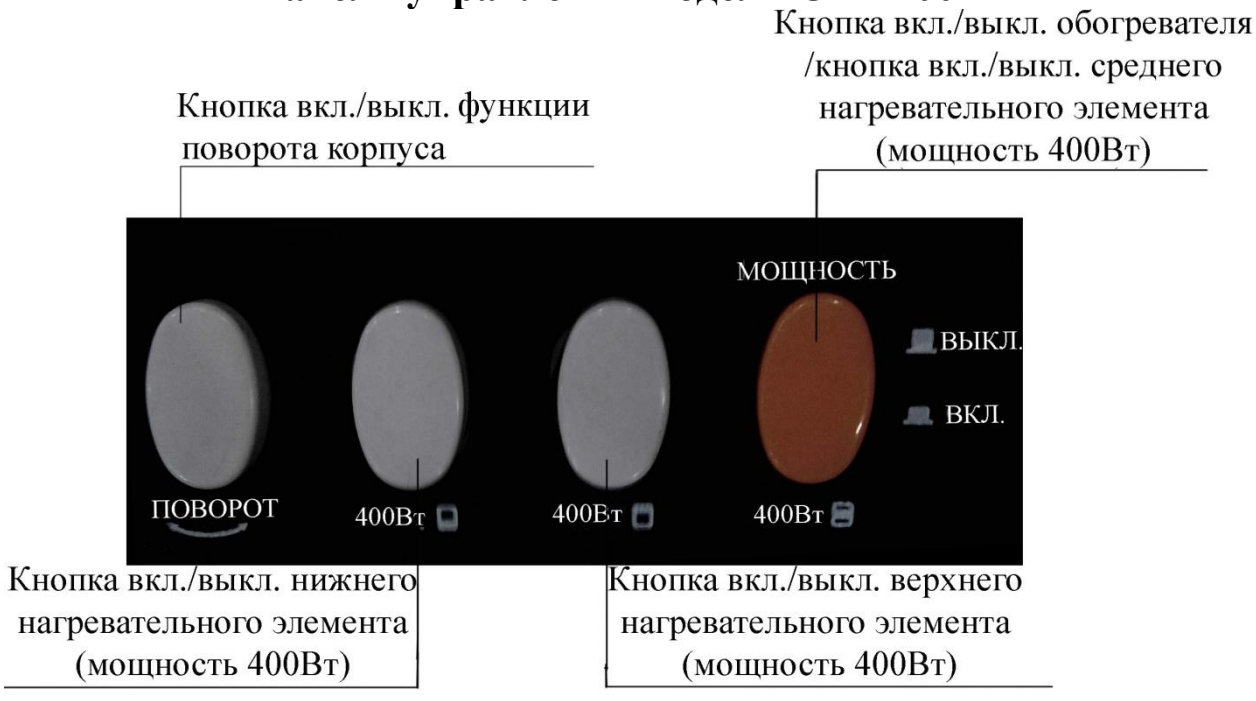

1. Чтобы включить/выключить обогреватель, нажмите кнопку «вкл./выкл. обогревателя».
2. При включении кнопки «вкл./выкл. среднего нагревательного элемента» работает один средний нагревательный элемент (мощность 400Вт).
3. При двух одновременно включенных кнопках «вкл./выкл. среднего нагревательного элемента» и «вкл./выкл. верхнего нагревательного элемента» работают два нагревательных элемента (общая мощность 800Вт).
4. При трех одновременно включенных кнопках «вкл./выкл. среднего нагревательного элемента», «вкл./выкл. верхнего нагревательного элемента» и «вкл./выкл. нижнего нагревательного элемента» работают три нагревательных элемента (общая мощность 1200Вт).
5. Для включения/выключения функции автоматического поворота корпуса на 70 градусов нажмите кнопку «Поворот».
6. Чтобы выключить обогреватель, нажмите кнопку «вкл./выкл. обогревателя» (кнопка должна находиться в верхнем положении).

Панель управления модели ОГ-1600Вт

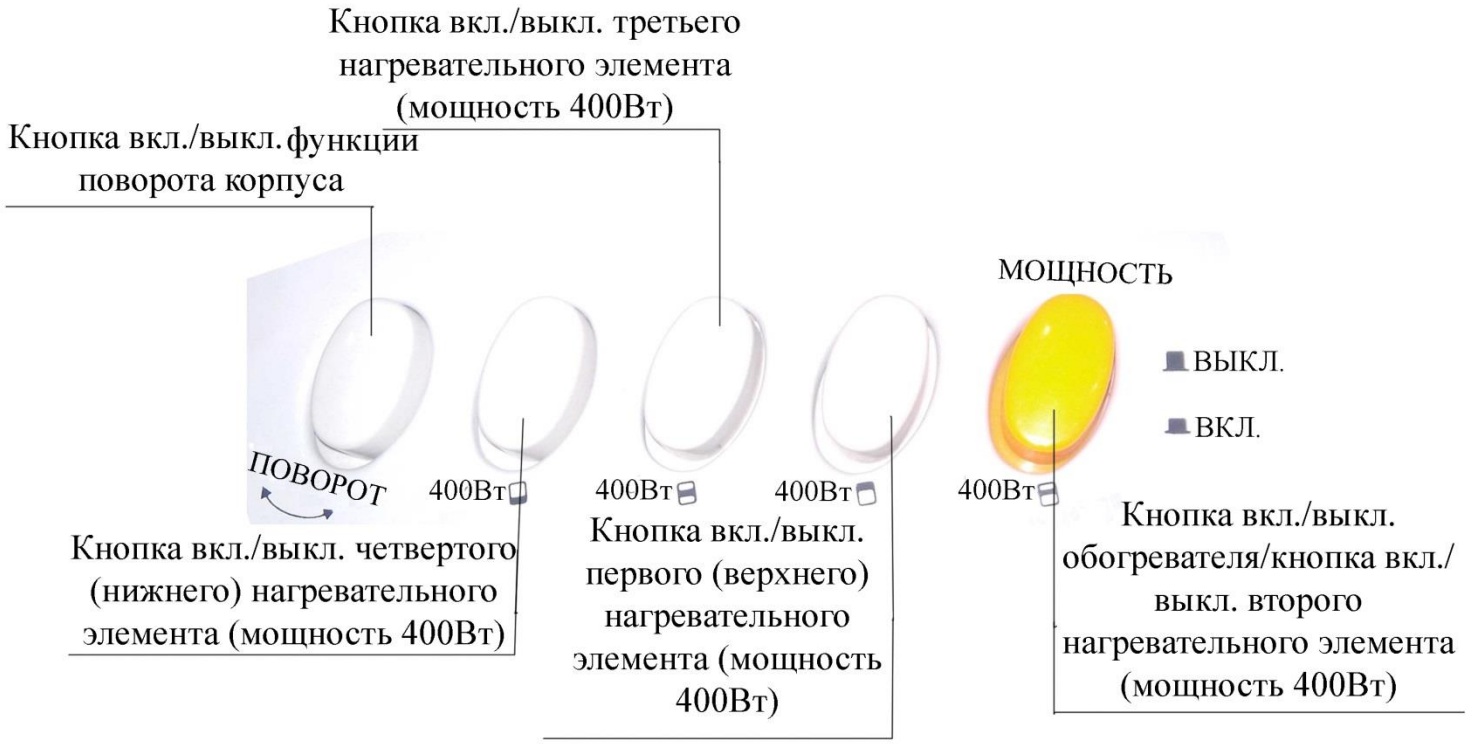

1. Чтобы включить/выключить обогреватель, нажмите кнопку «вкл./выкл. обогревателя».

2. При включении кнопки «вкл./выкл. второго нагревательного элемента» работает один второй нагревательный элемент (мощность 400Вт).
3. При двух одновременно включенных кнопках «вкл./выкл. второго нагревательного элемента» и «вкл./выкл. первого (верхнего) нагревательного элемента» работают два нагревательных элемента (общая мощность 800Вт).
4. При трех одновременно включенных кнопках «вкл./выкл. второго нагревательного элемента», «вкл./выкл. первого (верхнего) нагревательного элемента» и «вкл./выкл. третьего нагревательного элемента» работают три нагревательных элемента (общая мощность 1200Вт).
5. При четырех одновременно включенных кнопках «вкл./выкл. второго нагревательного элемента», «вкл./выкл. первого (верхнего) нагревательного элемента», «вкл./выкл. третьего нагревательного элемента» и «вкл./выкл. четвертого (нижнего) нагревательного элемента» работают четыре нагревательных элемента (общая мощность 1600Вт).
6. Для включения/выключения функции автоматического поворота корпуса на 70 градусов нажмите кнопку «Поворот».
7. Чтобы выключить обогреватель, нажмите кнопку «вкл./выкл. обогревателя» (кнопка должна находиться в верхнем положении).

Панель управления модели ОГ-1600Вт-П

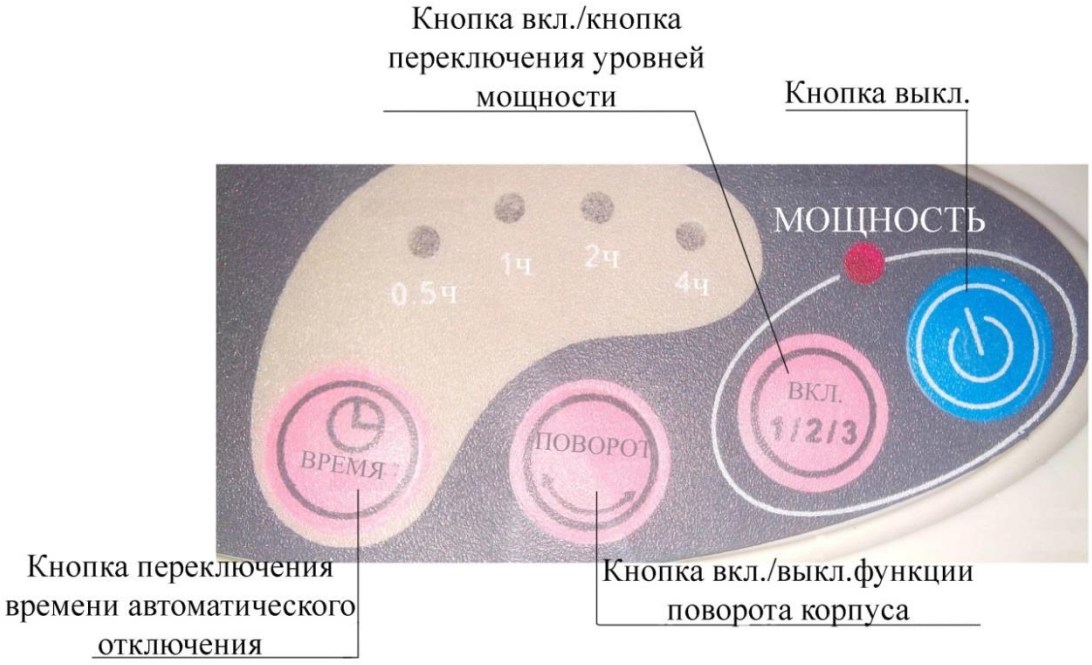

1. Чтобы включить обогреватель, нажмите кнопку «Вкл. 1/2/3».
2. При нажатии кнопки «Вкл. 1/2/3» один раз работают первый (верхний) и третий нагревательные элементы (общая мощность 800Вт).
3. При нажатии кнопки «Вкл. 1/2/3» два раза работают второй и четвертый (нижний) нагревательные элементы (общая мощность 800Вт).
4. При нажатии кнопки «Вкл. 1/2/3» три раза работают все четыре нагревательных элемента (общая мощность 1600Вт).
5. Для включения/выключения функции автоматического поворота корпуса на 70 градусов нажмите кнопку «Поворот».
6. При необходимости установите время автоматического отключения обогревателя от 0,5ч до 7,5ч с помощью кнопки переключения времени автоматического отключения.
7. Чтобы выключить обогреватель, нажмите кнопку «Выкл.».

Пульт дистанционного управления

1. Чтобы включить обогреватель, нажмите кнопку «I/II/III».
2. При нажатии кнопки «I/II/III» один раз работают первый (верхний) и третий нагревательные элементы (общая мощность 800Вт).
3. При нажатии кнопки «I/II/III» два раза работают второй и четвертый (нижний) нагревательные элементы (общая мощность 800Вт).

4. При нажатии кнопки «I/II/III» три раза работают все четыре нагревательных элемента (общая мощность 1600Вт).
5. Для включения/выключения функции автоматического поворота корпуса на 70 градусов нажмите кнопку «вкл./выкл. поворота корпуса».
6. При необходимости, установите время автоматического отключения обогревателя от 0,5ч до 7,5ч с помощью кнопки переключения времени автоматического отключения.
7. Чтобы выключить обогреватель, нажмите кнопку «Выкл.».

Ввод в эксплуатацию

Внимание! Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют параметрам подключаемой электросети(220В/50Гц).
1. Распакуйте обогреватель, установите на ровной устойчивой поверхности и подключите к электрической сети.
Внимание! Убедитесь, что вблизи обогревателя (на расстоянии не менее 1 метра) нет легковоспламеняющихся предметов и материалов.
Внимание! В данных обогревателях предусмотрена система отключения при опрокидывании прибора. Убедитесь, что прибор установлен на плоской ровной поверхности без наклона.
2. Установите необходимый уровень мощности работы обогревателя (см. пункт «Панель управления» выше).
3. По завершении эксплуатации выключите обогреватель и отключите прибор от электросети.

Меры предосторожности

1.Перед эксплуатацией обогревателя внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Прибор предназначен только для домашнего использования.
3. Устанавливайте и эксплуатируйте обогреватель на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов (мебели, занавесок и т.д.).
4. Во избежание удара током, возникновения пожара или повреждения обогревателя запрещено вставлять посторонние предметы в отверстия обогревателя.

5. Не используйте обогреватель в помещениях с повышенной влажностью.
6. Во избежание пожара запрещается накрывать обогреватель во время его работы.
7. Не тяните за шнур питания, чтобы выключить обогреватель.
8. Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.
9. Запрещается подключать другие приборы к той же электрической розетке, что и обогреватель.
10. Запрещается самостоятельно производить ремонт прибора. Ремонт обогревателя должен производить только квалифицированный специалист.
11. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в гарантийную мастерскую для замены.
12. Существует риск возгорания, если эксплуатировать обогреватель с устройством программирования, таймером и любыми другими устройствами, которые автоматически включают/выключают обогреватель.
13. При работе поверхность прибора сильно нагревается, поэтому во избежание ожогов необходимо обеспечить установку прибора на расстоянии минимум 0,5 метра от людей.
14. Запрещается использование прибора в помещениях со взрывоопасной и химически активной средой.
15. По окончании эксплуатации, при перемещении или чистке обогревателя всегда отключайте его от источника питания.
16. Обогреватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
17. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
18. Производитель не несет ответственность за повреждения прибора, вызванные неправильным использованием.
19. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

20. Эксплуатировать обогреватель обязательно необходимо строго в вертикальном положении.
21. Запрещается оставлять прибор работающим без присмотра.
22. Перед включением устройства в электрическую сеть проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и отсутствие повреждений штепселя.
23. Не следует допускать детей и животных к обогревателю.
24. При поломке, либо повреждении обогревателя или шнура питания дальнейшая эксплуатация прибора недопустима.
25. В целях безопасности запрещается использование устройства в непосредственной близости от воды, а также на улице при влажной погоде.
26.Запрещается отключать прибор от электросети и переносить, держа за шнур питания.

Чистка

Внимание! Перед чисткой обогревателя отключите его от сети питания и дайте остыть.
Регулярно производите чистку обогревателя. Протрите корпус обогревателя мягкой влажной тряпкой с небольшим количеством нейтрального моющего средства.
Внимание! Запрещено использовать для чистки абразивные чистящие средства и растворители.

Хранение

1. Прежде чем убрать обогреватель на хранение отключите его от электросети и дайте остыть.
2. Если прибор не будет использоваться продолжительное время, уберите его на хранение в сухое проветриваемое помещение. Хранить прибор желательно в полиэтиленовом пакете и в оригинальной упаковке.

⚠ВНИМАНИЕ! Отходы электротехнической продукции не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства.

- **Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.**
- **Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).**
- **Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.**

Продавец:
Дата продажи_____
Срок действия гарантии_____
Предприятие торговли (продавец)_____
Место для печати (росписи)_____
Покупатель:_____
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.
(Место для росписи
покупателя)_____
Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товара:

и многое другое...